PROGRAMACIÓN
Termostatos con programación diaria y semanal

Gama Micro TYBOX

Termostatos con programación diaria y semanal

Los **Micro TYBOX** son termostatos programables adecuados para controlar cualquier tipo de calefacción. En función del ritmo de vida establecido aseguran una regulación precisa de la temperatura según dos niveles (confort y economía). Una temperatura Anti-helada se puede también seleccionar.

La programación se hace mediante un selector mecánico situado en la parte delantera del aparato, 3 teclas permiten ajustar de forma muy sencilla las varias temperaturas de consigna así como la visualización de la temperatura de ambiente medida por la sonda (integrada en el aparato).

La gama **Micro TYBOX** tiene 2 modelos:

. **Micro TYBOX**
Termostato programable diario con programas fijos preestablecidos y no modificables.

. **Micro TYBOX H**
Termostato programable semanal con 1 programa personalizable para cada día de la semana.

Los **Micro TYBOX** existen en 2 versiones:
. *Versión pilas:* La alimentación por pilas permite substituir fácilmente al termostato antiguo.
. *Versión 220V:* No necesita ningún mantenimiento (modelo especial, de suministro bajo demanda. **Consultar**).

Para los períodos donde no hay necesidad de calefacción, los **Micro TYBOX** tienen una posición Paro de calefacción.

CE

2 variantes :
. Diario con programas fijos
. Semanal con programas libres

3 temperaturas ajustables

Visualización de la temperatura ambiente

Modo paro de la calefacción

Versión pilas y versión 220V (bajo demanda)

Conexión sobre zócalo para fijación mural o sobre caja de empotrar

Enchufable y bloqueable

DELTA DORE

Características

- 3 temperaturas de consigna ajustables:
  5° a 30°C para Economía y Confort,
  5°C a 15°C para Anti-helada
- Regulación proporcional integral (categoria B), base de tiempo : 15mn
- Modo paro calefacción
- Pantalla digital
- Caja de ambiente : 128 x 85 x 31mm
- Fijación mural
- Indice de proteción : IP 30

- Alimentación por 3 pilas alcalinas de 1,5V de tipo LR03 (autonomía superior a 1 año). No suministradas
- Testigo de desgaste pilas
- Salida contacto trabajo, 1A, 220V
- Aislamiento clase II

Micro TYBOX

- Selector mecánico 8 posiciones
- Posibilidad de elección entre 3 temperaturas permanentes : Anti-helada, Economía, Confort y 3 programas diarios pre-registrados

Micro TYBOX H

- Selector mecánico 7 posiciones
- Posibilidad de elección entre 3 temperaturas permanentes : Anti-helada, Economía, Confort y 1 programa personalizable por día

Micro TYBOX H
Existe la posibilidad de no regular la temperatura Confort cuando se utiliza con calefacción eléctrica o válvulas termostáticas.
En este caso la temperatura Confort estará regulada, habitación por habitación por el termostato del convector, por el termostato de ambiente o por la válvula termostática.
(Consultar el manual de instrucciones que acompaña al aparato).

Descripción

Micro TYBOX

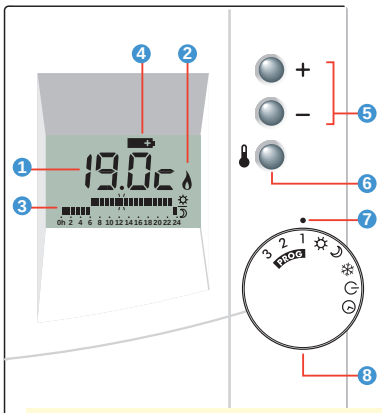

Micro TYBOX H

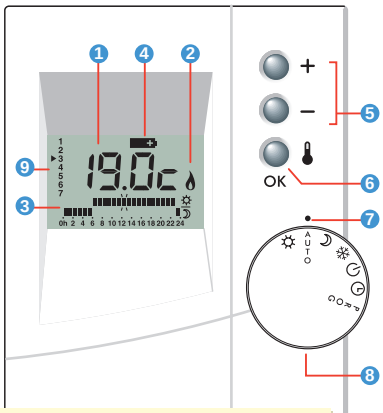

1. Visualización temperatura consigna
2. Estado de la salida calefacción (= Marcha)
3. Perfil del programa diario (☼: Confort, ☽: Economía)
4. Testigo de desgaste de pilas
5. Teclas de modificación o programación (en MicroTYBOX H)
6. Tecla para visualizar la temperatura ambiente o validar la programación (en Micro TYBOX H)
7. Referencia selección conmutador
8. Conmutador para elegir el modo de funcionamiento
9. Día de la semana

Determine su programación

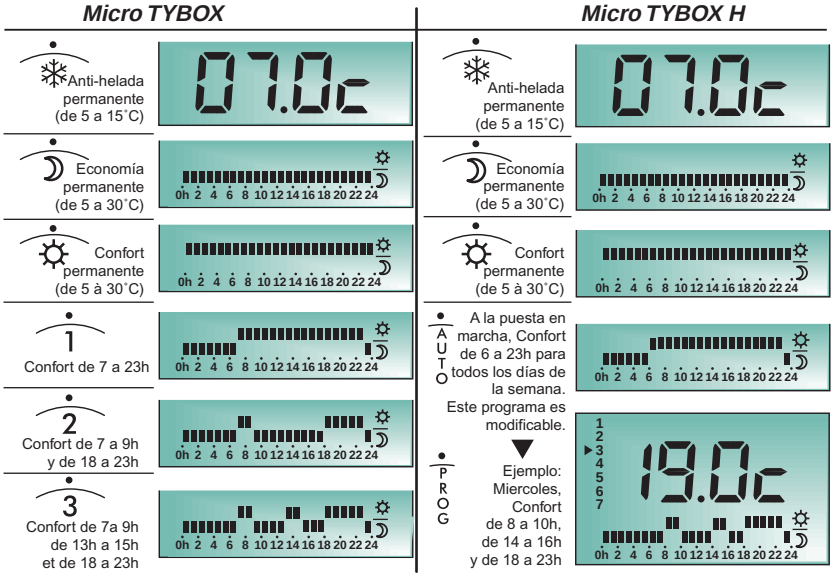
Micro TYBOX
Micro TYBOX H
Anti-helada permanente (de 5 a 15°C)
07.0c
Economía permanente (de 5 a 30°C)
Confort permanente (de 5 à 30°C)
1
Confort de 7 a 23h
2
Confort de 7 a 9h y de 18 a 23h
3
Confort de 7a 9h de 13h a 15h et de 18 a 23h
0h 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
AUTO
A la puesta en marcha, Confort de 6 a 23h para todos los días de la semana.
Este programa es modificable.
PROG
Ejemplo: Miercoles, Confort de 8 a 10h, de 14 a 16h y de 18 a 23h
19.0c

Bornes de conexión

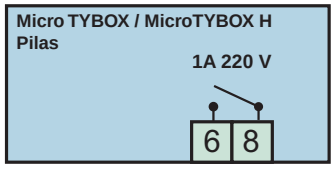

DELTA DORE